

## FAST BLOCK


**Chiusura multi punto  
con chiave  
per scorrevoli**

Chiusura multi punto con chiave, di facile applicazione, per sistemi scorrevoli tipologia porte finestre:

ARTICOLO	LUNGHEZZA	PUNTI DI CHIUSURA	ALTEZZA MINIMA ANTA
Art. 6385	1800 mm	3 punti	1950 mm

**LAVORAZIONI:**

Eseguire le lavorazioni 52x13mm e 82x13mm per l'inserimento della Fast Block e i fori per il posizionamento della Martellina utilizzando la quota X presente in Tabella -A- a seconda del profilo utilizzato.

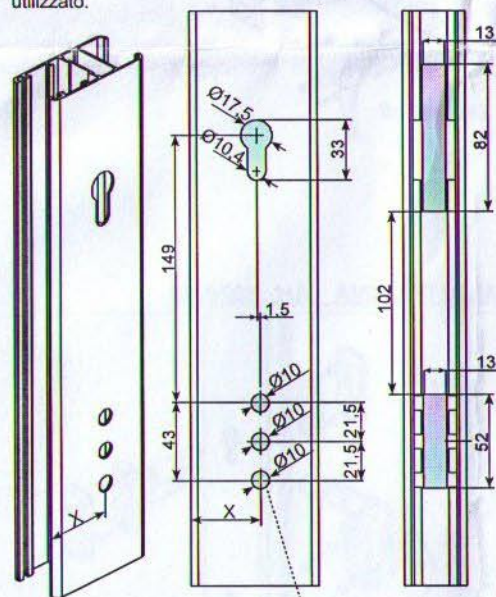

**ATTENZIONE** diametro fori Ø10, per l'utilizzo dei distanziali di tenuta presenti nella Martellina Art.3070 e 3071.

TABELLA - A -		
SERE	Kit per art. 6385	X (mm)
Abithal runner	6394.2	37,5
Atlantis Wood	6394.8	40,5
Atlantis Wood STT	6394.8	40,5
Atlantis 78S	6394.11	37,5
Ail Co Wood S	6394.20	39
Alexia Slide 650S / 650ST	6394.20	39
Buonanno Zaffiro	6394.7	38,5
Domal slide 56 (anta 26255)	6394.5	37,5
Domal slide 80 / PA80	6394.1	37,5
Dual	6394.10	38
Eta E48s	6394.7	36,5
Ekos 60STH	6394.20	38,5
Ekos 70STHW	6394.20	38,5
Euro Runner Wood (Alupex)	6394.5	36,5
Full 60TT	6394.20	39
FEAL termo80TT	6394.22	37,5
Gold 650 / 650st	6394.20	38,5
NC 60 sth	6394.24	36
NC 70	6394.25	36,5
Novel woods	6394.6	39,5
PE70 / PE70 TT	6394.21	39,5
Eku Woodart Slide	6394.21	39,5
Skeit 60 super (anta da 36)	6394.5	39,5
Skeit 60 super sth	6394.23	37,5
Sliding 600 (binari chiusi)	6394.5	40
Sliding 600 (binari aperti)	6394.26	38,5
Starup SW75s	6394.2	38,5
Start 900S / 900STT	6394.20	39
Start 1000WS	6394.20	39
Tri.all.co 65 / 65TT	6394.20	39
Tecno 70 slide TT	6394.31	37,5
Tecno 90 slide TT	6394.30	36,5
ZNV-32	6394.6	37,5
ZNV-41TT	6394.1	38,5

**MONTAGGIO CON CLIP A SCATTO:**

- Si consiglia il pre assemblaggio delle clip e relative viti sulla Fast Block (vedi figura 2), inserendo leggermente la vite nella clip in materiale plastico.
- Inserire la Fast Block prima dell'inserimento degli spazzolini (profili stretti)
- Inserire la Fast Block nel profilo anta, senza avvitare le viti autoforanti frontali; il piolo  verrà posizionato sempre in alto.
- Bloccare la Fast Block tramite la Martellina oppure utilizzandone esclusivamente le viti con i distanziali.
- Fissare la Fast Block con le viti autoforanti, verificando il corretto centraggio della stessa sul profilo.
- Sarà quindi possibile smontare la Martellina (o relative viti), per agevolare il trasporto e montare la sola Martellina direttamente in cantiere.
- Prima di applicare la Martellina si consiglia di inserire nei fori di fissaggio, sul profilo anta, gli appositi Distanziali in Nylon che saranno tagliati in base alla larghezza che va dalla Fast Block all'estremità del profilo anta (consigliato soprattutto su profili anta larghi).

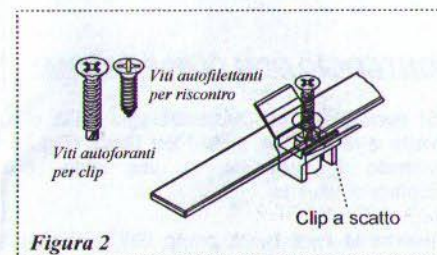


Figura 2

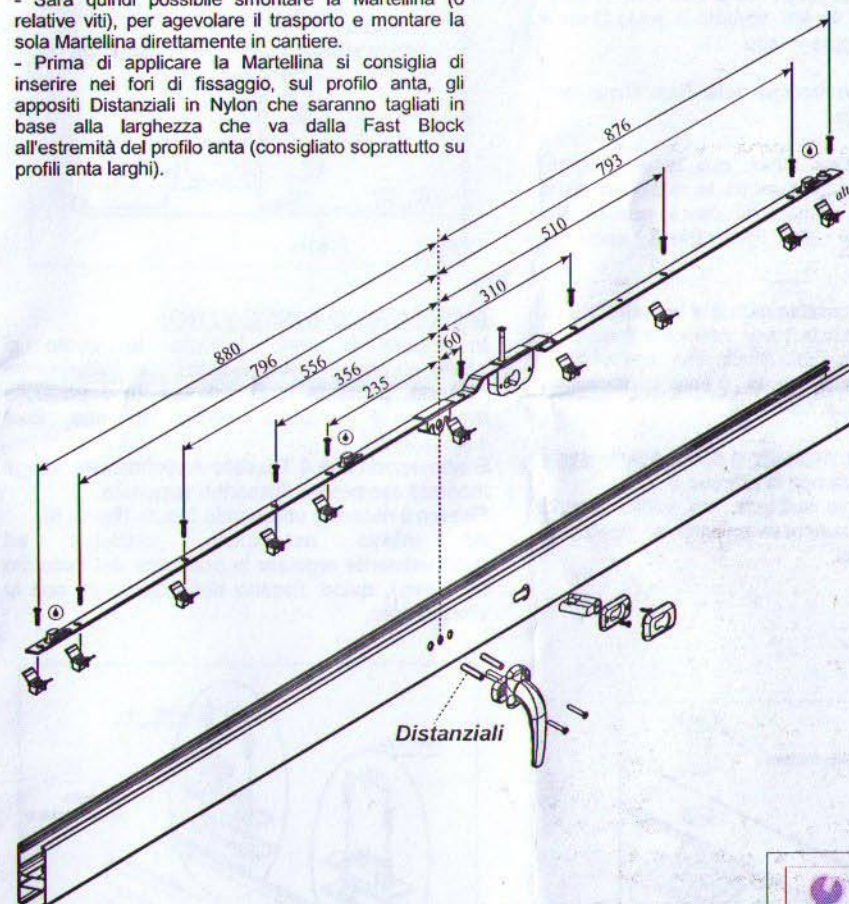


Figura 3




Per eventuali  
chiarimenti chiedere  
info al nostro  
Uff. Tecnico  
tel. 080.4959823



## MONTAGGIO CON CLIP A CAMMA:

- Si consiglia il pre assemblaggio delle clip, olivette e relative viti sulla Fast Block (Fig.2), avvitando leggermente la vite nella clip completa di olivetta.

- Inserire la Fast Block prima dell'inserimento degli spazzolini (profili stretti)

- Inserire la Fast Block nel profilo anta (Fig.3), senza avvitare le viti frontali; il piolo  verrà posizionato sempre in alto.

- Verificare il centraggio della Fast Block con l'asse del quadro.

- Fissare la Fast Block con le viti frontali, prestare attenzione durante la rotazione della vite, la clip a camma si dovrà posizionare trasversalmente alla Fast Block sotto le faldine(Fig.4).

- Sarà quindi possibile montare la martellina (o relative viti e quadro) per verificare il corretto centraggio della Fast Block. Per agevolare il trasporto montare la sola martellina direttamente in cantiere.

Per il montaggio delle clip a camma sulle **serie NC70 e NC60sth** non si effettua il pre-assemblaggio sull'asta, ma vanno inseriti nel profilo e successivamente si posiziona l'asta sugli stessi.

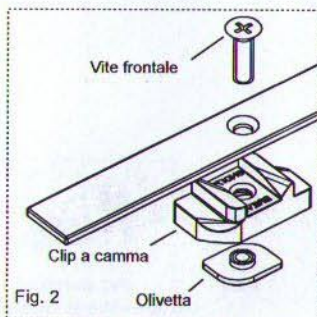


Fig. 2

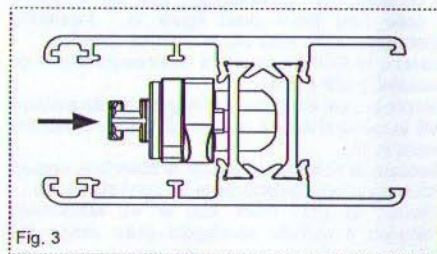


Fig. 3

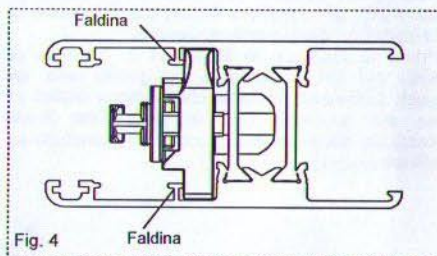


Fig. 4

## MONTAGGIO RISCONTRO:

In Figura 6 sono indicate le quote di posizionamento dei riscontri, in riferimento all'asola presente sullo stesso (è possibile montare il riscontro anche in una fase successiva).

È necessario che il Tassello Antieffrazione venga montato sempre sul Riscontro superiore.

Fissare il riscontro utilizzando l'asola (figura 5).

Ad infisso assemblato, verificare ed eventualmente regolare la posizione del riscontro ( $\pm 3$  mm), quindi fissarlo definitivamente con la vite inferiore.

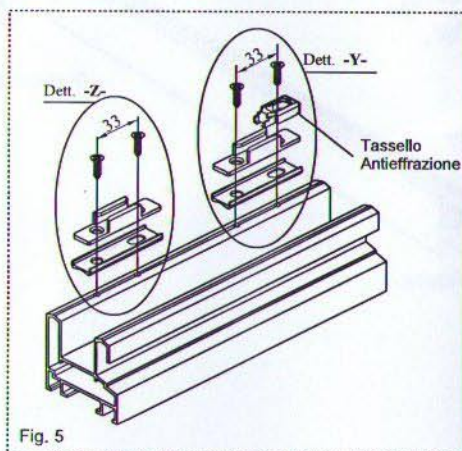



Fig. 5

## NOTE:

- **Lubrificazione:** Fast Block viene fornita già lubrificata, tuttavia si suggerisce una lubrificazione periodica (  in figura), per garantirne le prestazioni nel tempo.

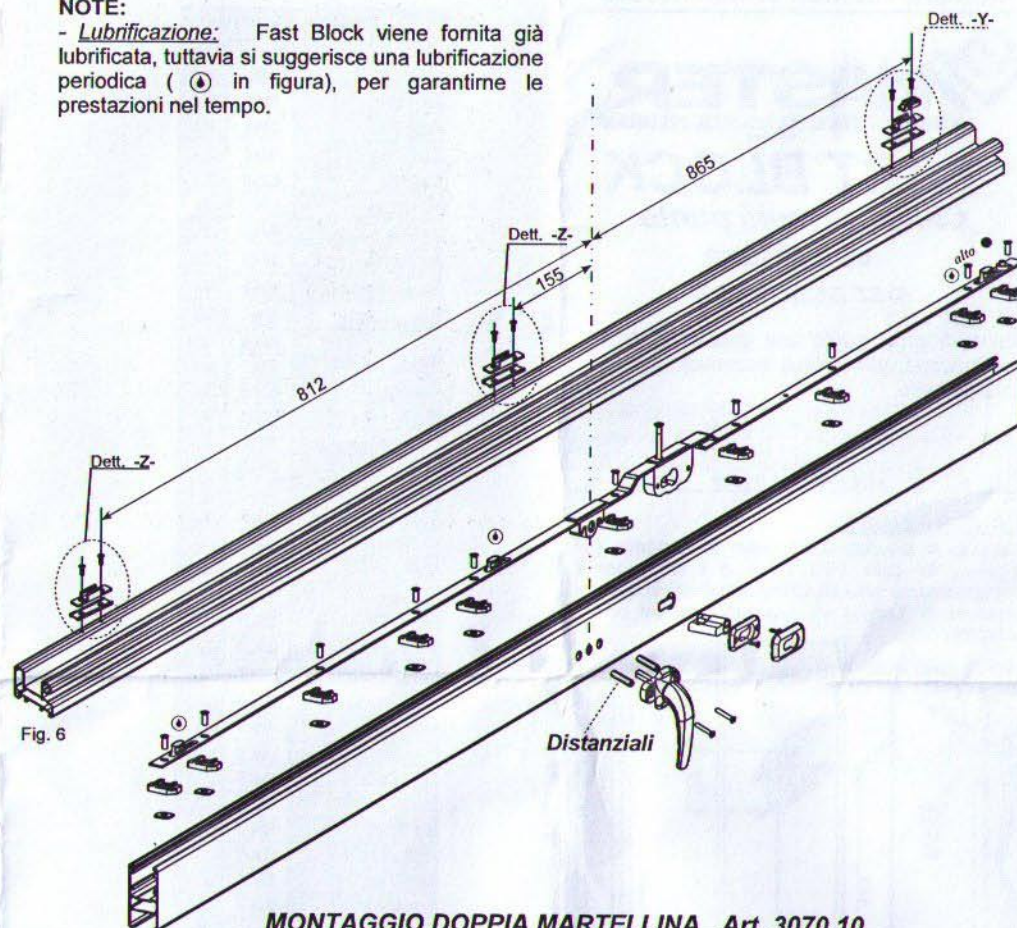


Fig. 6

## MONTAGGIO DOPPIA MARTELLINA Art. 3070.10

